

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CABEZA MÓVIL
 MODELO: S-MOBPRISM90W
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)


MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-MOBPRISM90W

CABEZA MÓVIL 90 CON PRISMA



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA

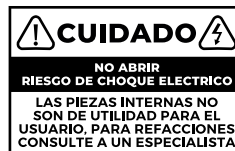

Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

schalter

www.schalterusa.com

schalter

www.schalterusa.com

Instrucciones control remoto

Funtion key	Funtion instruction
Key 1	X motor controlled, click on the key each 1 time, channel value add 5
Key 2	Y motor controlled, click on the key each 1 time, channel value add 5
Key 3	STROBE
Key 4	DIMEMR
Key 5	COLOR SELECTION
Key 6	GOBO SELECTION
Key 7	SELECT PRISM FUNCTION
Key 12	RESET

Pulse la siguiente tecla para cambiar el modo de trabajo

Key 8	DMX512
Key 9	Sound
Key 10	Auto

Especificaciones

Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz, 50w.

LED: 1x90.

Colores: 10 colores.

Canales: 11 canales.

Modo de control: automático, audio rítmico, DMX, maestro/esclavo.


Funciones

1.- Pantalla LCD: para ver el control de funciones.

2.- Menu: presiona para acceder al menú.

3.- Down/Up: para bajar y subir entre funciones.

4.- Enter: para confirmar la elección.

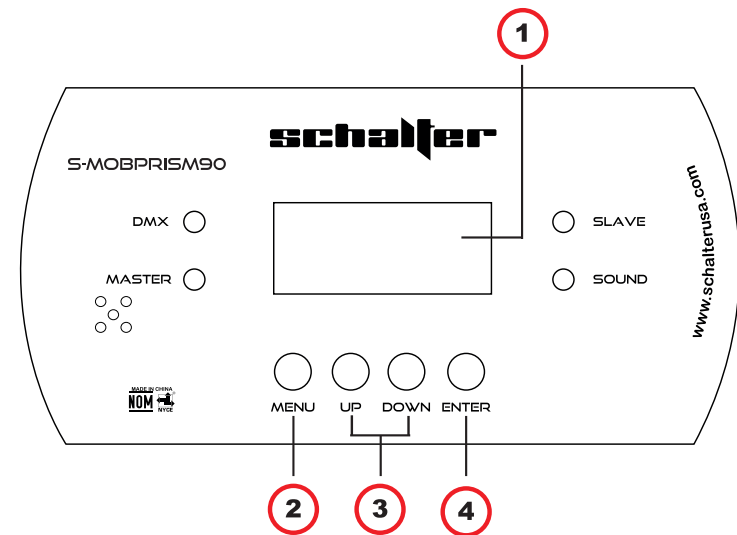

Cómo controlar la iluminación

Hay tres formas de controlar la iluminación: DMX, Maestro-esclavo y autodiorítmico.

1.- Modo de canales DMX: 11 CH

2.- Programa controlador de luz integrado, maestro-esclavo y audiorítmico.

3.- 0-100% Función de regulación y efecto con variación de estrobo.

Canales DMX

11 canales

CH1:	PAN	PAN	0----255
CH2:	PAN FINE	PAN FINE	0----255
CH3:	TILT	TILT	0----255
CH4:	TILT FINE	TILT FINE	0----255
CH5:	PAN/TILT SPEED	from fast to slow	0----255
CH6:	Dimmer	from dark to brightness	0----255
CH7:	STROBE	No effect	0----15
		STROBE (from slow to fast)	16----255
		White	0----19
		COLOR1	20----39
		COLOR2	40----59
CH8:	COLOR WHEEL (7 COLOER +OPEN)	COLOR3	60----79
		COLOR4	80----99
		COLOR5	100----119
		COLOR6	120----139
		COLOR7	140----159
		COLOR8	160----179
		COLOR9	180----199
		COLOR effect (from slow to fast)	200----255

CH 9:	GOBO wheel(7 GOBO+ open)	White	0----9
		GOBO1	10----19
		GOBO2	20----29
		GOBO3	30----39
		GOBO4	40----49
		GOBO5	50----59
		GOBO6	60----69
		GOBO7	70----79
		GOBO8	80----89
		GOBO9	90----99
		GOBO10	100----109
		GOBO11	110----119
		GOBO11 shake	120----129
		GOBO10 shake	130----139
		GOBO9 shake	140----149
		GOBO8 shake	150----159
		GOBO7 shake	160----169
GOBO6 shake	170----179		
GOBO5 shake	180----189		
GOBO4 shake	190----199		
GOBO3 shake	200----209		
GOBO2 shake	210----219		
GOBO1 shake	220----229		
GOBO1 effect (from slow to fast)	230----225		
CH 10:	Prism	No prism	0----99
		Prism effect	100----199
		Prism auto run (from slow to fast)	200----255
CH 11:	Reset	No effect	0----127
		Reset	128----255

Funciones DMX

Número	LCD Display	Funciones
1	Address Set	Pulse ARRIBA o ABAJO para ajustar el valor de la dirección DMX (DMX001-255), pulse enter para guardar los ajustes.
2	Mode set	Pulse ARRIBA o Abajo para seleccionar el modo (DMX512, Sonido, Auto), pulse enter para guardar los ajustes.
3	Sound Set	Pulse ARRIBA o Abajo para seleccionar el modo (DMX512, Sonido, Auto), pulse enter para guardar los ajustes.
4	Invert PAN Set	Ajuste de avance o retroceso, pulse enter para guardar los ajustes.
5	Invert TILIT Set	Inclinación hacia delante o hacia atrás de la dirección, pulse ENTER para guardar el ajuste.
6	Reset	Restablecer, pulsar ENTER para guardar ajuste.
7	Restore Set	Pulse ARRIBA o ABAJO para ajustar el brillo del ámbar, pulse Enter para guardar la configuración
8	SET FOCUS	Ajuste predeterminado de fábrica, pulse ENTER para guardar el ajuste.