

# PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: CAÑÓN LED  
 MODELO: S-PAR6W  
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

## CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :  
 Schalter Communications, S.A. de C.V.  
 Av. Colón #206 Int. L-9  
 Col. Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

## ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:  
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.  
 Piña #264  
 Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800  
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES  
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

# MANUAL DE USUARIO


LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

## S-PAR6W

Cañón LED



HECHO EN CHINA  
 MADE IN CHINA

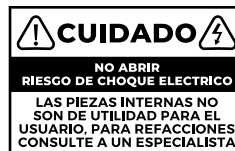

Importado por:  
 Importador y Exportador Crown SA de CV  
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800  
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

### Especificaciones

Voltaje: 100-240V ~ 50/60Hz, 18W.

Fuente de luz: LED 6X10W.

Color: RGBW 4 en 1.

Modo de control: automático, audiorítmico, DMX512, maestro/esclavo.

Canales: 4/8 CH.

Peso Bruto: 0,5 kg.


Accesorios: Tornillos, bracket de montaje, manual usuario en español.

Dimensiones: 12cm\*15cm\*12cm (largo\*ancho\*alto).

Para uso en interiores.

### Funciones

- 1.- **Pantalla LCD:** Para ver el control de funciones.
- 2.- **Menu:** Presiona para acceder al menú.
- 3.- **Down/Up:** Para baja y subir entre funciones.
- 4.- **Entre:** Para confirmar la elección.
- 5.- **DMX In/Out:** Entrada y salida para DMX.
- 6.- **Power:** Entrada de corriente.

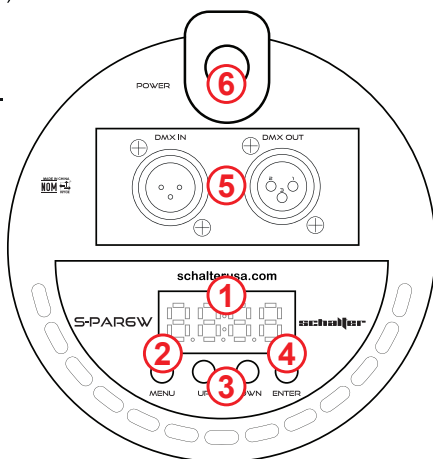

### Seguridad

- 1.- Asegúrese de que el voltaje usado no sea mayor o menor al valor indicado en este manual.
- 2.- Preste atención mientras realice la instalación. Evite tocar cables de alimentación dañados o puede causar accidentes graves.
- 3.- Cuando lleve a cabo la instalación del producto, asegúrese de que no quede expuesto a ambientes extremadamente calientes, húmedos o llenos de polvo. Deje una distancia mayor a 0,5 m entre el cañón y el objeto iluminado. Verifique que no haya materiales combustibles o explosivos en un área alrededor de 0,5 m.

### Control DMX512: Modo 4 Canales (D001)

Channel	Channel	Instrucciones
CH1	R Dimmer	Dimmer - Oscuro a brillante
CH2	G Dimmer	Dimmer - Oscuro a brillante
CH3	B Dimmer	Dimmer - Oscuro a brillante
CH4	W Dimmer	Dimmer - Oscuro a brillante

### Control DMX512: Modo 8 Canales (A001)

Canal	Función	Instrucción
CH1	Dimmer	R, G, B, W dimmer - Oscuro a brillante
CH2	R Dimmer	R dimmer - Oscuro a brillante
CH3	G Dimmer	G dimmer - Oscuro a brillante
CH4	B Dimmer	B dimmer - Oscuro a brillante
CH5	W Dimmer	W dimmer - Oscuro a brillante
CH6	Estrobo	R, G, B, W estrobo - Lento a rápido
CH7	Elección de función	0-50: Control DMX 8CH. 51-100: Salida de diferentes colores 101-150: Cambio de colores sin transición 151-200: Gradación de colores 201-250: Cambio de colores en pulso 251-255: Audiorítmico
CH8	Velocidad	Función de velocidad, lento a rápido

### Display DMX

No.	Show	Función	Instrucción
1	d001	Señal DMX (001 - 512)	Configuración DMX512 - Modo 4 canales
2	A001	Señal DMX (001 - 512)	Configuración DMX512 - Modo 8 canales
3	r255	Rojo (000 - 255)	UP, DOWN - Cambio de brillo
4	G255	Verde (000 - 255)	UP, DOWN - Cambio de brillo
5	b255	Azul (000 - 255)	UP, DOWN - Cambio de brillo
6	u255	Blanco (000 - 255)	UP, DOWN - Cambio de brillo
7	FH99	Blanco (000 - 255)	UP, DOWN - Cambio de velocidad
8	CL01	Salida de diferentes colores (01 - 80)	UP, DOWN - Cambio de brillo
9	CC99	Cambio de colores sin transición (01-99)	UP, DOWN - Cambio de velocidad
10	DE99	Gradación de colores (01-99)	UP, DOWN - Cambio de velocidad
11	CP99	Cambio de color en pulso (01-99)	UP, DOWN - Cambio de velocidad
12	SU01	Audiorítmico (01-09)	UP, DOWN - Cambio de efectos