

## PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BARRA LED  
 MODELO: S-PIXELBEAM  
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :  
 Schalter Communications, S.A. de C.V.  
 Av. Colón #206 Int. L-9  
 Col. Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

### ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:  
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.  
 Piña #264  
 Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800  
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES  
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

## MANUAL DE USUARIO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

# S-PIXELBEAM

Barra led beam 14x5 + 56x0.5 smd



HECHO EN CHINA  
 MADE IN CHINA



Importado por:  
 Importador y Exportador Crown SA de CV  
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria  
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800  
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

## Especificaciones

Voltaje: 100-240 V~ 50/60 Hz, 18w.

Beam: luz cálida 14x5 cada LED se puede controlar por separado.

Fuente de luz de fondo: SMD 56x0.5W RGB.

Modo de control: Auto, audio rítmico, DMX y Maestro/Esclavo.

Canales DMX: 6, 8, 12, 60.

Estroboscópica: 1-20 veces/segundo.

Ángulo del haz de luz: 4°.

## Funciones

1.- Pantalla LCD: para ver el control de funciones.


2.- Menu: presiona para acceder al menú.

3.- Down/Up: para bajar y subir entre funciones.

4.- Enter: para confirmar la elección.

5.- DMX In/Out: entrada y salida para control DMX.

6.- Power In/Out: entrada y salida de corriente.

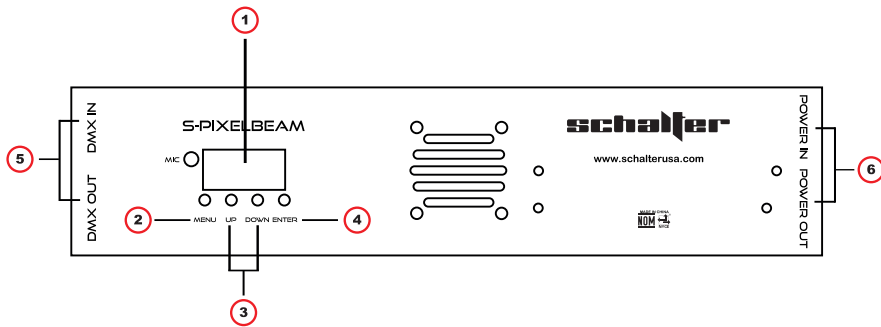

## Modo 60 canales dmx

5	Dimmer Azul 1, 0-100%	0-255
6	Dimmer Blanco 1, 0-100%	0-255
7	Dimmer Rojo 2, 0-100%	0-255
8	Dimmer Verde 2, 0-100%	0-255
9	Dimmer Azul 2, 0-100%	0-255
10	Dimmer Blanco 2, 0-100%	0-255
11	Dimmer Rojo 3, 0-100%	0-255
12	Dimmer Verde 3, 0-100%	0-255
13	Dimmer Azul 3, 0-100%	0-255
14	Dimmer Blanco 3, 0-100%	0-255
o o o o o	o o o o o	o o o o o
o o o o o	o o o o o	o o o o o
o o o o o	o o o o o	o o o o o
51	Dimmer Rojo 13, 0-100%	0-255
52	Dimmer Verde 13, 0-100%	0-255
53	Dimmer Azul 13, 0-100%	0-255
54	Dimmer Blanco 13, 0-100%	0-255
55	Dimmer Rojo 14, 0-100%	0-255
56	Dimmer Verde 14, 0-100%	0-255
57	Dimmer Azul 14, 0-100%	0-255
58	Dimmer Blanco 14, 0-100%	0-255
59	Sin función	000-007
	Color Chase 1	008-12
	Color Chase 2	13-16
	Color Chase 3	17-20
	Color Chase 4	21-24
	o o o o o	o o o o o
	Color Chase 59	227-247
	Estrobo audiorítmico	248-255
60	Control de velocidad, lento a rápido	

## Modo 12 canales dmx

Canal	Función	Descripción
1	Dimmer General 0-100%	0-255
2	Estrobo	0-255
3	Dimmer Rojo 1, 0-100%	0-255
4	Dimmer Verde 1, 0-100%	0-255
5	Dimmer Azul 1, 0-100%	0-255
6	Dimmer Blanco 1, 0-100%	0-255
7	Dimmer Rojo 2, 0-100%	0-255
8	Dimmer Verde 2, 0-100%	0-255
9	Dimmer Azul 2, 0-100%	0-255
10	Dimmer Blanco 2, 0-100%	0-255
11	Sin función	000-007
	Color Chase 1	008-12
	Color Chase 2	13-16
	Color Chase 3	17-20
	Color Chase 4	21-24
	o o o o o	o o o o o
	Color Chase 59	227-247
	Estrobo audiorítmico	248-255
12	Control de velocidad, lento a rápido	

## Modo 60 canales dmx

Canal	Función	Descripción
1	Dimmer General, 0-100%	0-255
2	Estrobo	0-255
3	Dimmer Rojo 1, 0-100%	0-255
4	Dimmer Verde 1, 0-100%	0-255

## Display

Función	Valor	Descripción
Addr	A001-A512	Configuración de controlador 512
CHnd	6CH	Configuración modo 6 canales
	8CH	Configuración modo 8 canales
	12CH	Configuración modo 12 canales
	60CH	Configuración modo 60 canales
	SLnd	MAST
	SL1	Modo Controlador
	SL2	Modo Esclavo
SoUn	Su 0-Su59	Modo Audiorítmico
	SH 0-SH99	Ajuste de sensibilidad del sonido
AuEO	Ru 0-Ru59	SP 0
		SP 9
Colo	Co1-Co15	Función color macro
Nenu	red	Selección de color 0-255
	Cree	Selección de color 0-255
	Blue	Selección de color 0-255
	UH1e	Selección de color 0-255
dISP	dISP	Corotación
	dSIP	Modo reversa
uer	U12	Reinicio del sistema

### Modo 6 canales dmx

Canal	Función	Descripción
1	Dimmer Rojo 0-100%	0-255
2	Dimmer Verde 0-100%	0-255
3	Dimmer Azul 0-100%	0-255
4	Dimmer Blanco 0-100%	0-255
5	Sin Función	000-007
	Color Chase 1	008-12
	Color Chase 2	13-16
	Color Chase 3	17-20
	Color Chase 4	21-24
	o o o o o	o o o o o
	Color Chase 59	227-247
	Estrobo audiorítmico	248-255
6	Control de velocidad, lento a rápido	

### Modo 8 canales dmx

Canal	Función	Descripción
1	Dimmer general 0-100%	0-255
2	Estrobo	0-255
3	Dimmer Rojo 0-100%	0-255
4	Dimmer Verde 0-100%	0-255
5	Dimmer Azul 0-100%	0-255
6	Dimmer Blanco 0-100%	0-255
7	Sin función	000-007
	Color Chase 1	008-12
	Color Chase 2	13-16
	Color Chase 3	17-20
	Color Chase 4	21-24
	o o o o o	
	Color Chase 59	227-247
	Estrobo audiorítmico	248-255
8	Control de velocidad, lento a rápido	